
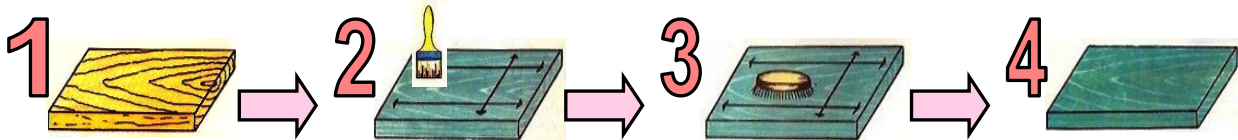



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA


<p><b>MOŘENÍ</b> = Dokončovací povrchová úprava dřeva, jejímž účelem je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Výraznější zbarvení dřeva</li> <li>➤ Napodobení vzácných a ušlechtilých dřev</li> </ul>		<p><b>MOŘIDLO</b> = Roztok přírodní barvy ve vodě, lihu nebo vosku.</p>
		
1	Dřevo vyběrousíme, navlhčíme vlažnou vodou a znovu přebrousíme brusným papírem	
2	Mořidlo rozetřeme štětcem nebo houbou	
3	Namořené dřevo překartáčujeme	
4	Vyschlé namořené dřevo můžeme dále napustit lněným olejem (fermeží) nebo navoskovat pastou	



<p><b>NATÍRÁNÍ TRANSPARENTNÍMI LAKY</b> =</p> <p>= Dokončovací povrchová úprava dřeva, jejímž účelem je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ochrana povrchu namořené dřeva</li> <li>➤ Ochrana dřeva před atmosférickými vlivy (vlhkostí)</li> </ul>		<p><b>TRANSPARENTNÍ LAK</b></p> <p>= Bezbarvý lak, pod nímž zůstane viditelná základní (namořená) vrstva.</p>
		
1	Na vyschlé namořené dřevo můžeme rovněž použít vnější nátěry → Například vodou ředitelný lak POLYUREX lesk	
2	Jemným smirkovým papírem vyběrousíme případné otřepy	
3	Další vrstvu transparentního laku můžeme nanést štětcem, stříkáním nebo máčením	

## BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S NÁTĚROVÝMI HMOTAMI:

- Pracujeme v bezprašném prostředí
- Při práci větráme → Výpary nátěrových hmot jsou hořlavé a zdraví škodlivé
- Chráníme si pokožku, především oči → Ochranné brýle
- Nepracujeme s otevřeným plamenem
- Při natírání nejíme ani nepijeme

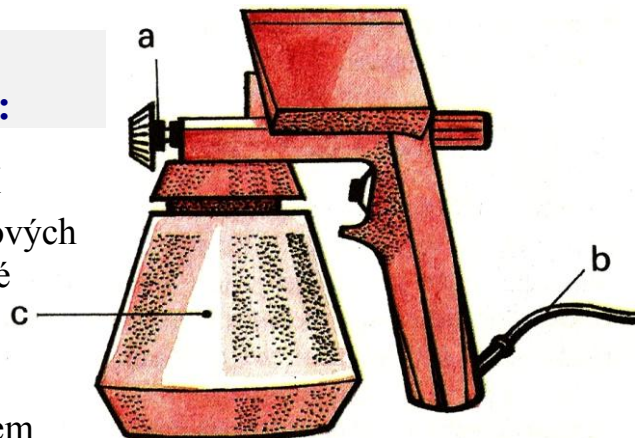

- Stříkací pistole: a — tryska, b — přívod elektrické energie, c — nádobka s lakem